



Obr. 1

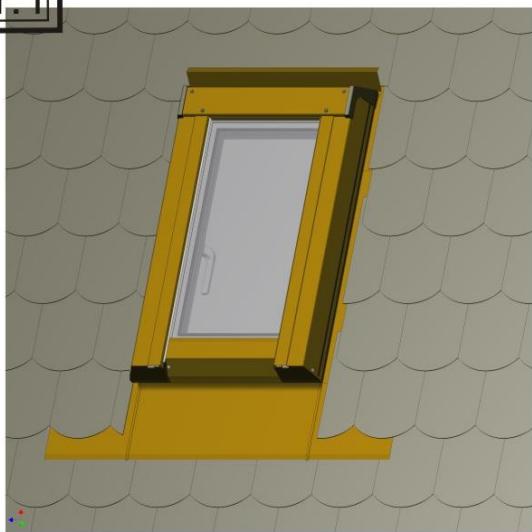


Střešní výlez montovaný ve střeše.

Obr.2

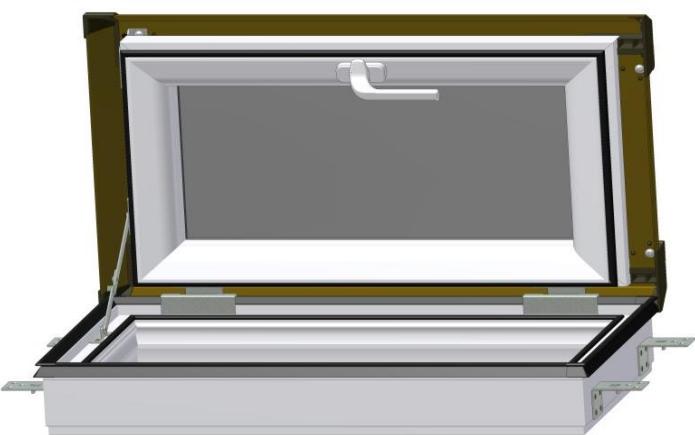


Před montáží položte střešní výlez na měkkém materiálu (lepence, polystyrénové desce atd.) jako na obr. 2.

Obr.3

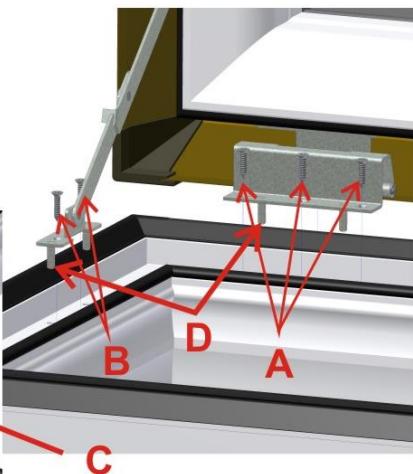

Obr.3a

Obr.4

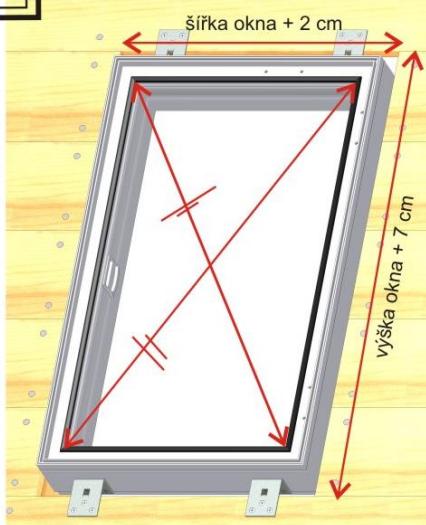


Demontáž křídla provedte v pozici zablokované zarážky otevření / zavření **C** jako na obr. 3. Odšroubujte postupně vruty pantů **A** a vruty zarážky **B** a dále vyjměte křídlo z rámu. Odšroubujte horní a spodní přepravní hranoly od montážních úhelníků.


Na střešní ploše připravte otvor pro rám podle obr. 4. K latím (nebo dodatečným jako na obr. 4) našroubujte rám třemi vruty v každém montážním úhelníku.

**POZOR:** Zkontrolujte, zda je rám připevněn v horizontální poloze a zachovějte stejnou délku úhlopříčky (max rozdíl 1 mm).

Obr.5

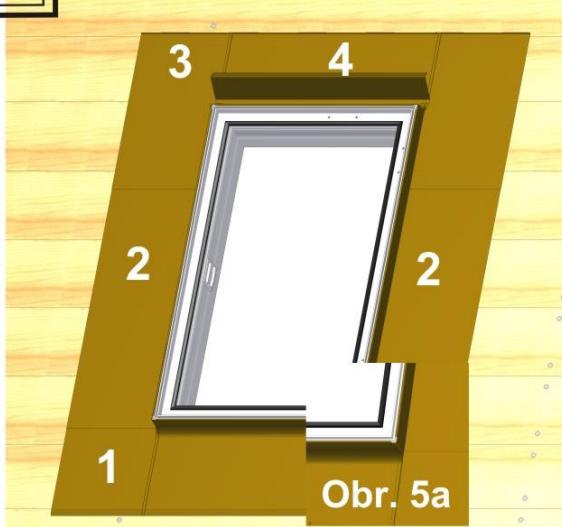


Obr.6

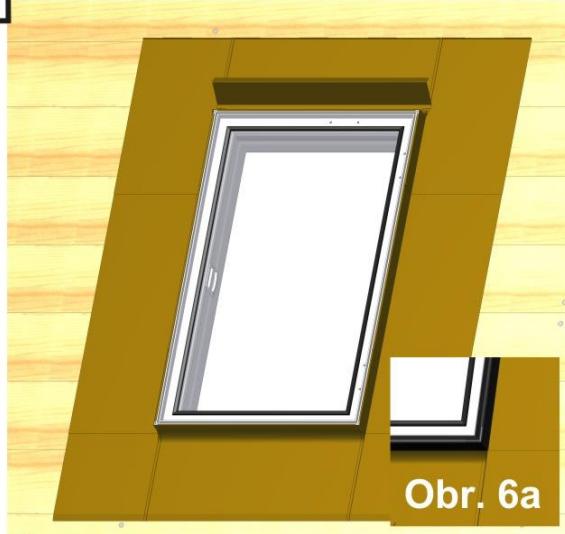

Za účelem montáží těsnícího lemování vyjměte rámové těsnění a nainstalujte postupně součásti lemování jako na obr. 5a.

**Pozor:** Nedostatek odvodňovacího žlábku **4** může vést k netěsnosti okna!

Obr.7

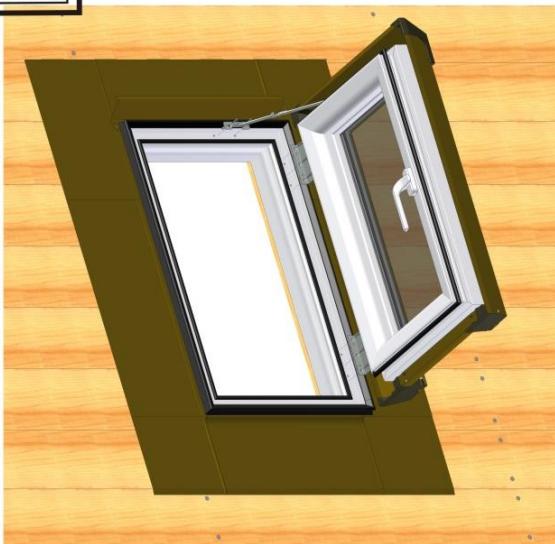


V opačném pořadí jako na obr. 3 umíštěte křídlo v rámu – pečlivě osaďte závěsy a zarážku **D** v rámu. Přišroubujte upínací vruty **A** a **B** obr. 3a točivým momentem 2,5 Nm.

**Pozor:** Správný postup montáže krídla zaručuje bezpečnost užívání!

Po osazení lemování zasuňte rámové těsnění do rámového žlábku jako na obr. 6a

**Pozor:** Precizní montáž těsnění garantuje dobrou těsnost okna!

Obr.8

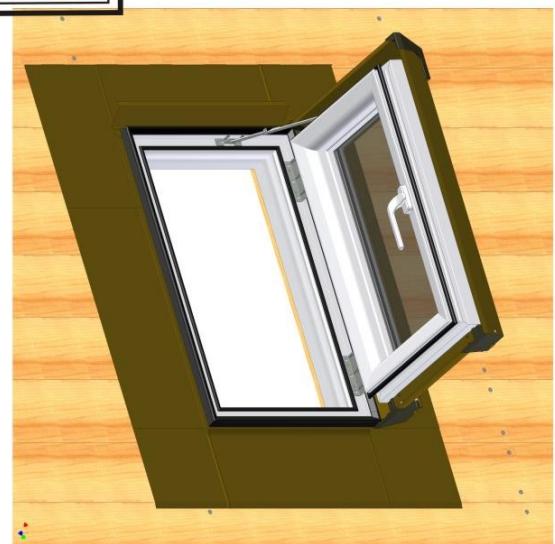

Po montáži zkontrolujte několikrát možnost zavření a otevření křídla, je-li to nutné přišroubujte opět vruty závěsů a zarážky.

**Pozor:** Výlez na střechu pouze na příslušné stupně vyrobené kvalifikovaným pokryvačem!